


車種	形式	年式	エンジン形式	ECU 設置場所
ランサー エボリューション ワゴン ※MTのみ	CT9W	05.9~	4G63	4
ランサー エボリューション IX	CT9A	05.3~		
ランサー エボリューション VIII	CT9A	03.1~05.2		

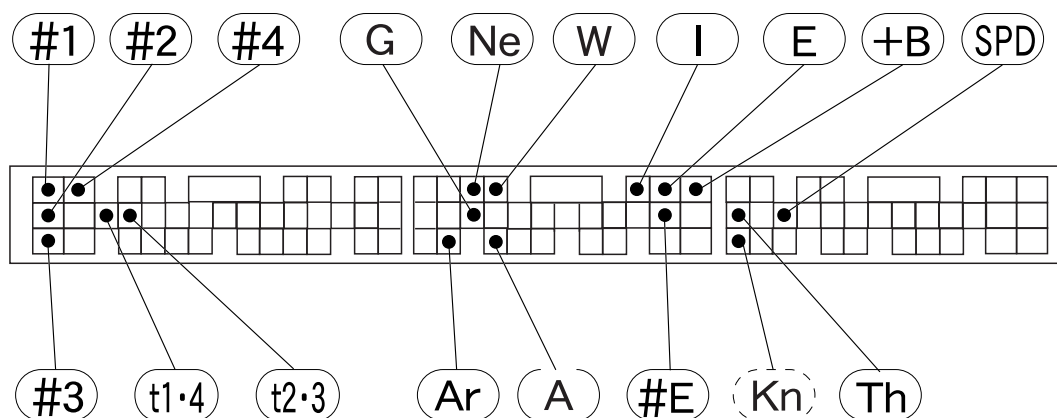

(): ギボシで接続済み

(): 信号取出し用のメスギボシ接続済み

※信号の内容は、取り付けガイドのP22「車種別信号位置図記号」を参照して下さい。

◎インジェクター信号線は、増減量の配線に接続済みです。

◎車速信号線 入力・出力の配線は接続済みです。

◎吸気温信号線はギボシにて接続済みですが、今後対応予定のノッキングレベル表示を行う際は、紫/黄線をノック信号線に取り付けて下さい。

◎上記車両は、付属の点火信号アダプタ2を取り付けて下さい。

※取り付けないと、E/gチェックランプが点灯します。

取り付けの際は、点火信号アダプタ2の取扱説明書を参照して下さい。

◎Ultimate インジェクターアダプタ1は、接続済みです。

◎下記表を参照し、必ずジャンパー設定を行って下さい。

ジャンパーNo,	出荷時設定	変更後設定	ジャンパーNo,	出荷時設定	変更後設定
JP1	オープン	—	JP11	オープン	—
JP2	オープン	—	JP12	オープン	—
JP3	オープン	—	JP13	オープン	—
JP4	オープン	—	JP14	オープン	—
JP5	オープン	—	JP15	1-2	—
JP6	オープン	—	JP16	オープン	—
JP7	1-2	—	JP17	1-2	—
JP8	1-2	2-3	JP18	オープン	—
JP9	オープン	—	JP19	1-2	—
JP10	1-2	—	JP20	1-2	—

※信号の内容は、取り付けガイドのP7「ジャンパー表」を参照して下さい。