


車種	形式	年式	エンジン形式	ECU 設置場所
シルビア	S14	93.10~96.5	SR20DET	4

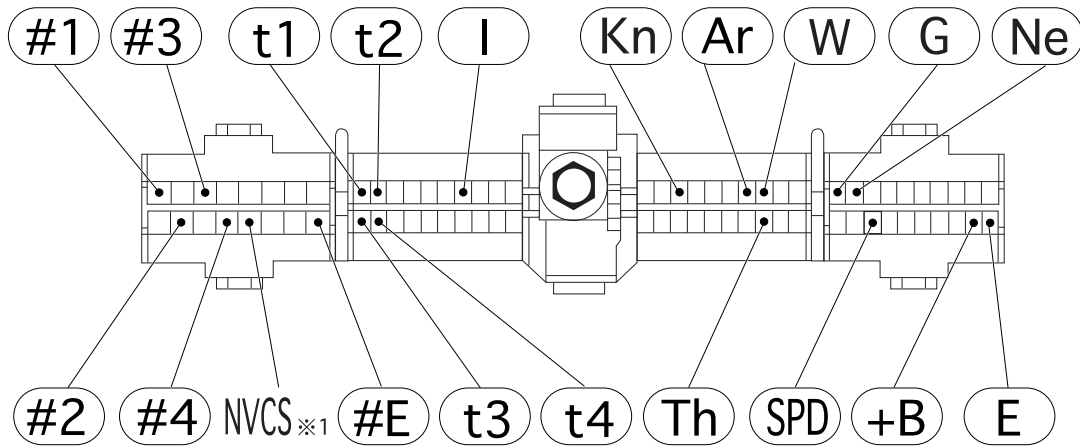

※1 : S14 (93.10~96.5) NVCS信号位置

※信号の内容は、取り付けガイドのP22「車種別信号位置図記号」を参照して下さい。

- ◎インジェクター信号線は、増減量の配線に接続済みです。
- ◎車速信号線 入力・出力の配線は接続済みです。
- ◎水温信号線は接続済みです。
- ◎ロック信号線は接続済みです。（ノッキングレベル表示は、今後対応予定です。）
- ◎NVCSを使用する場合は、取り付けガイド P21 を参照し、配線,設定を行って下さい。
- ◎下記表を参照し、必ずジャンパー設定を行って下さい。

ジャンパーNo,	出荷時設定	変更後設定	ジャンパーNo,	出荷時設定	変更後設定
JP1	オープン	—	JP11	オープン	—
JP2	オープン	—	JP12	オープン	—
JP3	オープン	—	JP13	オープン	—
JP4	オープン	—	JP14	オープン	—
JP5	オープン	—	JP15	1-2	—
JP6	オープン	—	JP16	オープン	—
JP7	1-2	—	JP17	1-2	—
JP8	1-2	—	JP18	オープン	—
JP9	オープン	—	JP19	1-2	—
JP10	1-2	—	JP20	1-2	—

※信号の内容は、取り付けガイドのP7「ジャンパー表」を参照して下さい。