


◎BH5/BE5(01.5～)で使用する場合

- ・ 出荷時、e-manageのアース位置は、E1(GDA、GDB用)ですのでe-manageのアース線(黒)をE2につなぎ変えます。

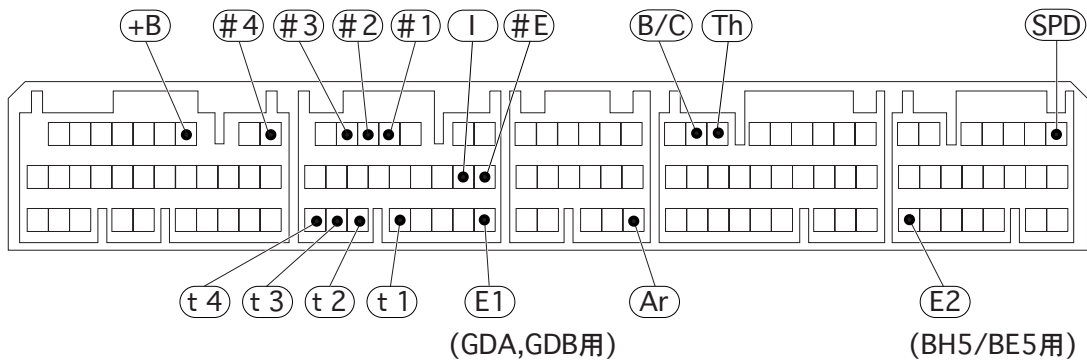

◎BH5/BE5(01.5～)で使用する場合

- ・ 出荷時、e-manageのアース位置は、E1(GDA、GDB用)ですのでe-manageのアース線(黒)をE2につなぎ変えます。

