


車種	形式	年式	エンジン形式	スイッチの設定			ECU 設置場所
				1	2	3	
マーチ	K12	02.3~	CR10.12.14DE	4	4	3	エンジンルーム内
キューブ	Z11	02.10~	CR14DE				

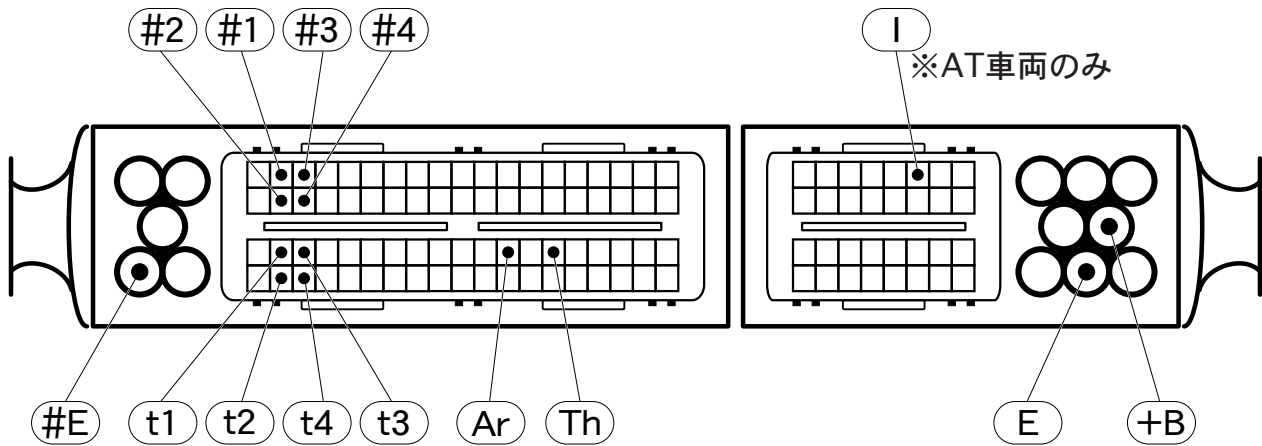

◎上記車両のMT車両は、回転信号が無い為、別売の回転信号取り出しアダプタ1が必要になります。

◎ギボシ加工されている黒線、黄線は、別売の回転信号取り出しアダプタ1取り付け用の線です。
また、赤線は、電源取り出し用のサービス線です。

◎上記車両は電子制御スロットルの為、IGキーONの状態では、スロットルが動かないので、エンジンが掛かっている状態でスロットル開度の設定を行って下さい。

◎取り付けの際には、必ずe-manage本体のロータリースイッチ設定、ジャンパー設定を先に行ってください。

◎e-manage本体のバージョンは1.40以降でお使い下さい。

※MT車両に回転信号取り出しアダプタ1を取り付ける際は、回転信号取り出しアダプタ1の取扱説明書を参照して下さい。