


車種	形式	年式	エンジン形式	スイッチの設定			ECU 設置場所
				1	2	3	
フェアレディZ	Z33	02.7~	VQ35DE	7	0	B	グローブBOX下
スカイライン クーペ	CPV35	03.1~					
エルグランド	E51	02.5~					

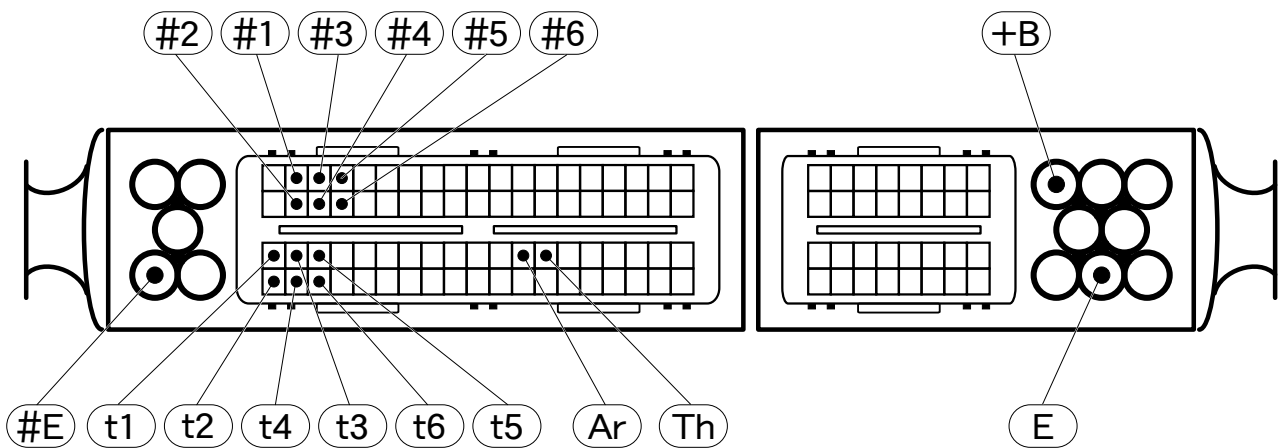

- ◎上記車両は回転信号が無い為、別売の回転信号取り出しアダプタ1、点火信号アダプタ1が必要になります。
- ◎ギボシ加工されている黒線、黄線は、別売の回転信号取り出しアダプタ1、点火信号アダプタ1取り付け用の線です。
また、赤線は、電源取り出し用のサービス線です。
- ◎上記車両は電子制御スロットルの為、IGキーONの状態では、スロットルが動かないので、エンジンが掛かっている状態でスロットル開度の設定を行って下さい。
- ◎取り付けの際には、必ずe-manage本体のロータリースイッチ設定、ジャンパー設定を先に行ってください。
- ◎e-manage本体のバージョンは1.40以降でお使い下さい。

◆アダプタの配線方法

- ・回転信号取り出しアダプタ1と点火信号アダプタ1の2つを取り付ける為、2つのアダプタの各信号線を1本にまとめてから接続して下さい。

※各アダプタ接続の詳細は回転信号取り出しアダプタ1、点火信号アダプタ1の取扱説明書を参照して下さい。