GReddy AL RADIATOR

取 扱 説 明 書

適合車種：マツダ アテンザスポーツ GG3S A/T (L3－VE) H14.2～
(M/C 後未確認)

1.セット内容

①アルミラジエーター ②ドレーンボルト ③1/8PT プラグボルト ④M6座付きN×2 ⑤M6×15組みボルト×2

2.装着の前に

⚠ 警告

1. 車種･エンジンにより設定が異なりますので、取付け前に必ず確認して下さい。
2. やけど等の重大な傷害を負う恐れがありますので、必ずクーラントが十分に冷えてから作業して下さい。
3. この製品の取付けは、必ず**経験と技術の有る専門ショップ**で行って下さい。
4. この製品の取付け作業を行う際は、水漏れを起こさない様に、1/8PT プラグボルトにシールテープを巻き、取付けて下さい。
5. エンジン始動後、ラジエーターは熱くなりますので、やけどに注意して下さい。

3.取付け方法

※製品に強い衝撃を与えたり･落下等の無理な力を加えると、クーラント漏れや装着不良の原因になりますので取扱に注意して下さい。

1. 整備要領書を参照し、純正ラジエーターを外して下さい。

※作業性向上の為A/Cガスを抜き、A/Cコンデンサーを外して、作業する事をお薦めします。

2. ラジエーター1/8PT部に、シールテープを巻き付けて下さい。(1/8PTセンサー以外は取付け出来ません)
3. シュラウド(図①)の斜線部をカット加工し、ラジエーターに純正ボルトで取付て下さい。
4. A/Cコンデンサーをラジエーターに純正ボルト及び、付属のボルト･ナットで取付けて下さい。(図②)
5. 外しと逆の手順で、ラジエーターを取付て下さい。(各部の干渉が無い事を確認して下さい。)
6. A/Tクーラーラインは、パイプを潰さないように曲げ加工し配管して下さい。
7. クーラントを注入し、エア抜きを行いエンジン始動後、漏れ･水量･異常が無い事を確認して下さい。
8. 慣らし運転後、再度点検を行って下さい。
9. A/Cコンデンサーを外した車両は、A/Cガスの充填を行って下さい。

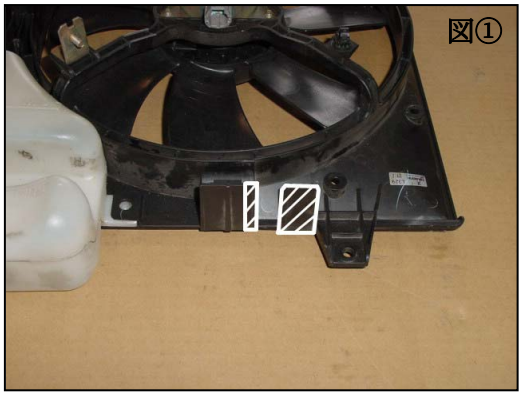
図①

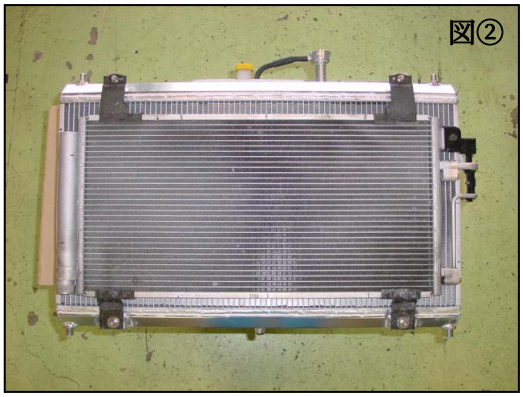
図②

取付け作業を行うにあたり、ご不明な点がございましたら、弊社までご連絡下さい。

株式会社トラスト
〒289－1605 千葉県山武郡芝山町大台3155番地5 TEL.0479-77-3000(代)

バンパ

■ フロント・バンパ取外し／取付け

A6J772650031W01

1. バッテリ（−）ケーブルを切離す。
2. フロント・フォグ・ライト・コネクタを切離す。（フロント・フォグ・ライト付車）
3. 図に示す手順で取外す。

1	スクリュ A
2	ファスナ
3	スクリュ B
4	ボルト
5	ファスナ B
6	フロント・バンパ （参照：S–47　フロント・バンパ取外し時の留意点） （参照：S–48　フロント・バンパ取付け時の留意点）

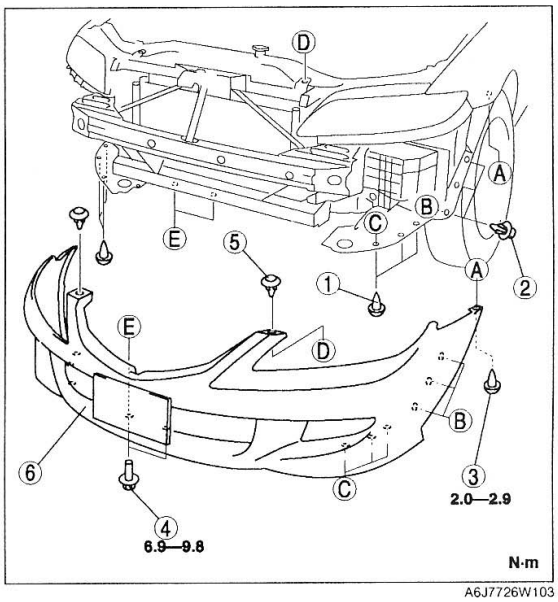

A6J7726W103

4. 取外しと逆の手順で取付ける。

□ フロント・バンパ取外し時の留意点

1. フロント・バンパの後端（ホイール・アーチ部）を外側に引っ張り、バンパ・スライダからフロント・バンパを切離す。

注意

- バンパ・スライダを片側しか切離していない状態で、バンパが脱落した場合、バンパが破損する恐れがある。バンパ・スライダとのかん合を切離す際、バンパが脱落しないよう保持する。

2. フロント・バンパをボデーから取外す。

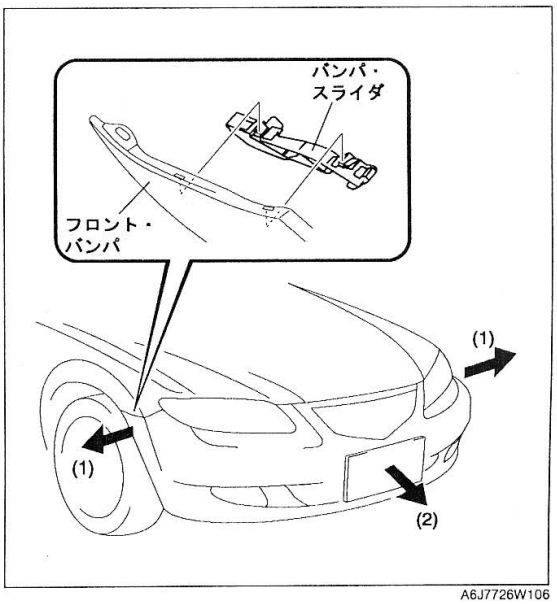

A6J7726W106

■ バンパ・レインフォースメント取外し／取付け

A6J772650031W03

1. バッテリ（－）ケーブルを切離す。
2. フロント・バンパを取外す。(参照：S-47　フロント・バンパ取外し／取付け)
3. フロント・コンビネーション・ライトを取外す。(参照：T-24　フロント・コンビネーション・ライト取外し／取付け)
4. ボルトを取外す。
5. バンパ・レインフォースメントを取外す。
6. 取外しと逆の手順で取付ける。

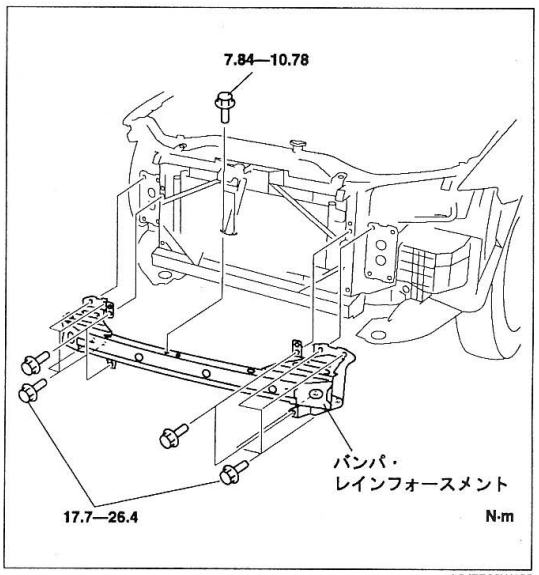

A6J7726W105

ボデー・シェル

■ シュラウド・パネル取外し／取付け

A6J775401084W01

1. ボンネットを取外す。(参照：S-10　ボンネット取外し／取付け)
2. バンパ・レインフォースメントを取外す。(参照：S-50　バンパ・レインフォースメント取外し／取付け)
3. 図に示す手順で取外す。

1	ラジエータ・マウント・カバー
2	ラジエータ・マウント・ラバー
3	ボルト
4	シュラウド・パネル

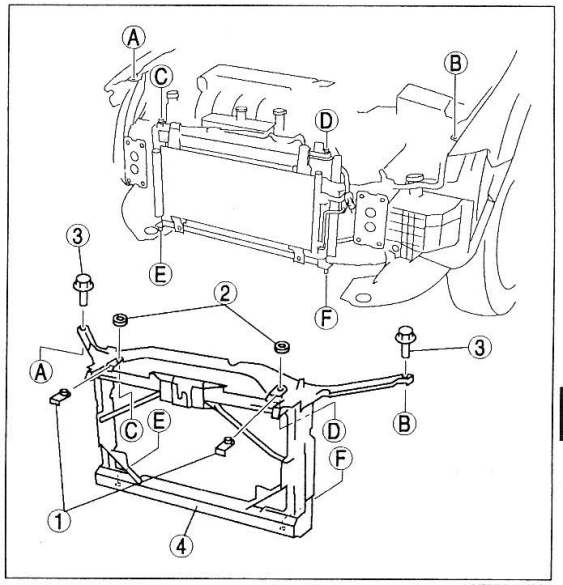

A6E7754W001

4. 取外しと逆の手順で取付ける。

■ カウル・パネル取外し／取付け

A6J775401084W02

1. フロント・ワイパ・アーム　アンド　ブレードを取外す。(参照：T-48　フロント・ワイパ・アーム　アンド　ブレード取外し／取付け)
2. カウル・グリルを取外す。
3. フロント・ワイパ・モータを取外す。(参照：T-47　フロント・ワイパ・モータ取外し／取付け)
4. 図に示す手順で取外す。

1	ガセット
2	カウル・パネル

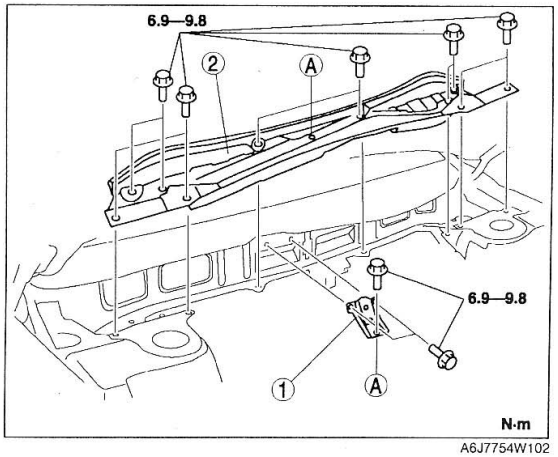

A6J7754W102

5. 取外しと逆の手順で取付ける。

4. ラジエータ・キャップを下方向に向け除々に加圧し、テスタの圧力が約 10 秒間、標準値内で一定になることを確認する。
   - 標準値内で一定にならない場合は、ラジエータ・キャップを交換する。

標準値

113 ～ 142 kPa

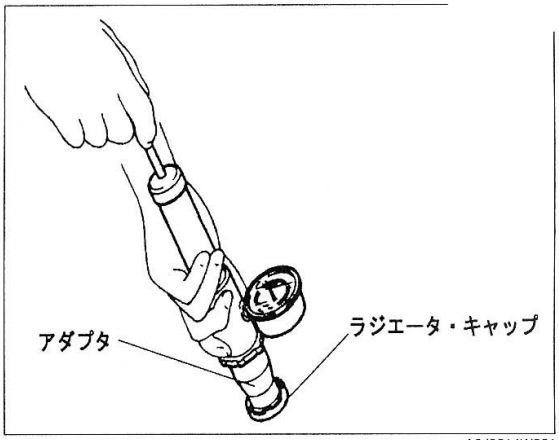

A6J3614W001

ラジエータ

■ ラジエータ取外し／取付け

A6J361615200W01

1. バッテリ（－）ケーブルを切離す。
2. 冷却水を抜取る。（参照 :E-3　冷却水交換）
3. クーリング・ファンを取外す。(参照：E-8　クーリング・ファン取外し／取付け)
4. ＡＴＦ オイル・クーラ・ホースを取外す。
5. 図に示す手順で取外す。
6. 取外しと逆の手順で取付ける。
7. 冷却水を注入する。（参照 :E-3　冷却水交換）
8. 冷却水漏れ点検を行う。（参照 :E-4　冷却水漏れ点検）

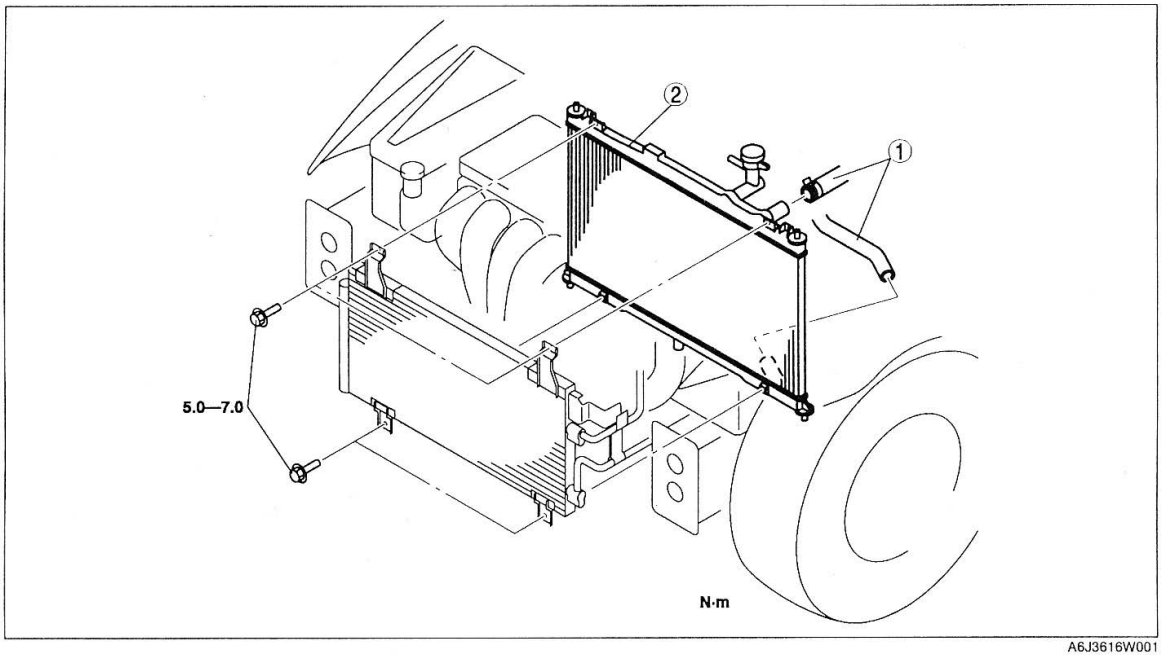

A6J3616W001

1	ウォータ・ホース
2	ラジエータ

クーリング・ファン

■ クーリング・ファン取外し／取付け

A6J362115140W01

1. バッテリ（－）ケーブルを切離す。
2. シュラウド・パネルを取外す。(参照：S-119　シュラウド・パネル取外し／取付け)
3. Ａ／Ｃ コンプレッサ・パイプ・ステーを取外す。
4. ＡＴＦ オイル・クーラ・ホース・ステーを取外す。
5. 図に示す手順で取外す。
6. 取外しと逆の手順で取付ける。

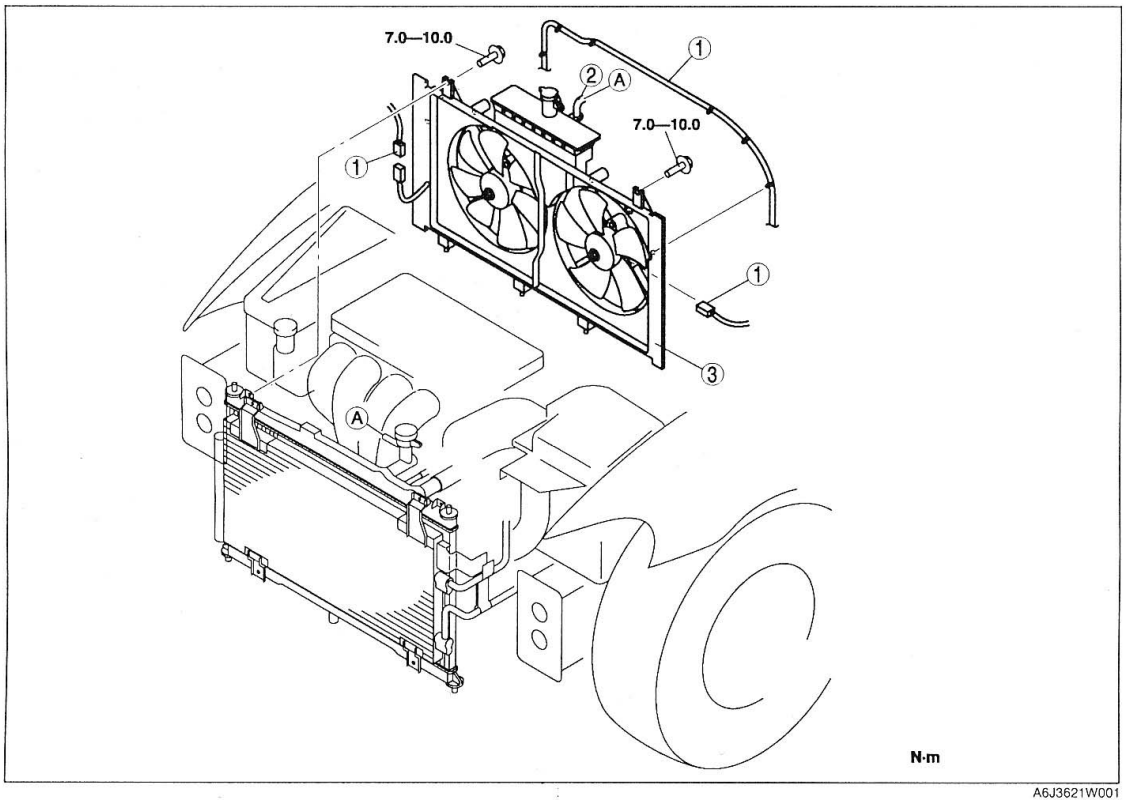

A6J3621W001

1	クーリング・ファン・ハーネス、コネクタ
2	クーラント・リザーバ・ホース
3	クーリング・ファン・アッセンブリ