




車種別専用ハーネスF-12

車種	形式	年式	エンジン形式	ECU設置場所
レガシイ	BPE/BLE	03.6~05.4	EZ30	5

※ECU設置場所の詳細は、取扱説明書のP57「車種別ECU位置図」を参照して下さい。

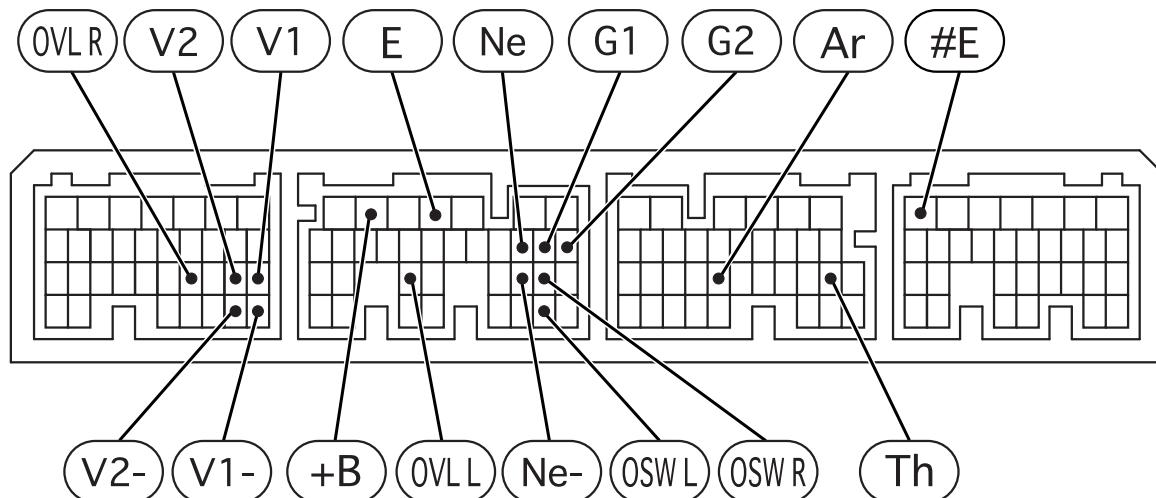

※信号の内容は、取扱説明書のP57「車種別信号位置図記号」を参照して下さい。

◎v-manageアダプタ1Dual×1、v-manageアダプタ2Dual×1は、取り付け済みです。

◎下記表を参照し、必ずv-manage本体のジャンパー設定を行って下さい。

“－”は変更する必要はありません。

ジャンパーNo.	標準	F-12
JP1	オープン	1-2
JP2	オープン	1-2
JP3	オープン	—
JP4	オープン	—
JP5	オープン	—
JP6	1-2	5-6
JP7	1-2	5-6
JP8	1-2	3-4
JP9	1-2	3-4
JP10	1-2	—
JP11	1-2	—
JP12	1-2	—
JP13	1-2	—
JP14	オープン	—
JP15	オープン	—
JP16	オープン	—
JP17	オープン	—