




車種別専用ハーネスF-7

車種	形式	年式	エンジン形式	ECU 設置場所
インプレッサ	GDA/GDB	00.10~	EJ207	5

※ECU設置場所の詳細は、取扱説明書のP57「車種別ECU位置図」を参照して下さい。

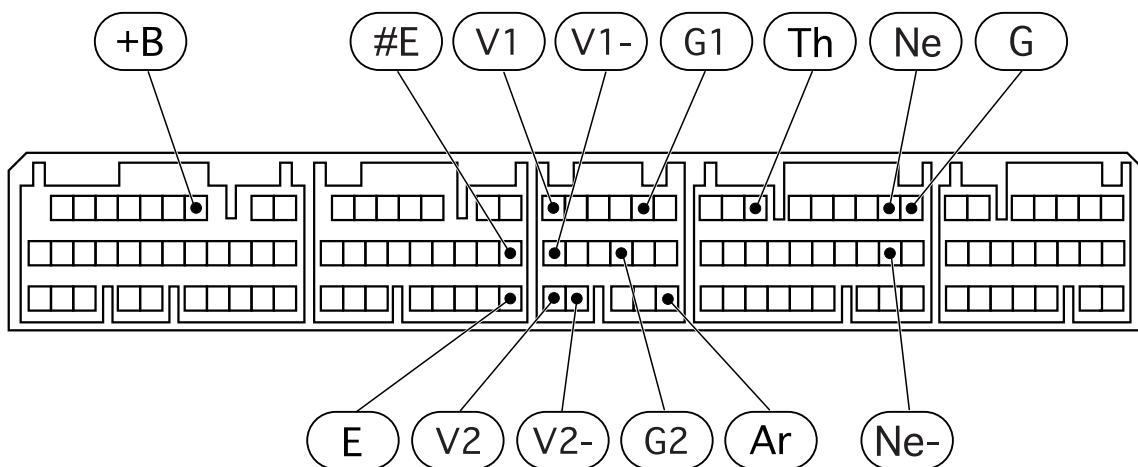

※信号の内容は、取扱説明書のP57「車種別信号位置図記号」を参照して下さい。

◎v-manage用コイル×2は取り付け済みです。

◎下記表を参照し、必ずv-manage本体のジャンパー設定を行って下さい。
“－”は変更する必要はありません。（F-7は変更する必要はありません）

ジャンパーNo.	標準	F-7
JP1	オープン	－
JP2	オープン	－
JP3	オープン	－
JP4	オープン	－
JP5	オープン	－
JP6	1-2	－
JP7	1-2	－
JP8	1-2	－
JP9	1-2	－
JP10	1-2	－
JP11	1-2	－
JP12	1-2	－
JP13	1-2	－
JP14	オープン	－
JP15	オープン	－
JP16	オープン	－
JP17	オープン	－