


| 車種 | 形式 | 年式 | エンジン形式 | ECU 設置場所 |
|------|---------|-----------|--------|-------------|
| レガシィ | BP5/BL5 | 03.5~06.4 | EJ20 | 5 |

※ECU設置場所の詳細は、取扱説明書のP57「車種別ECU位置図」を参照して下さい。

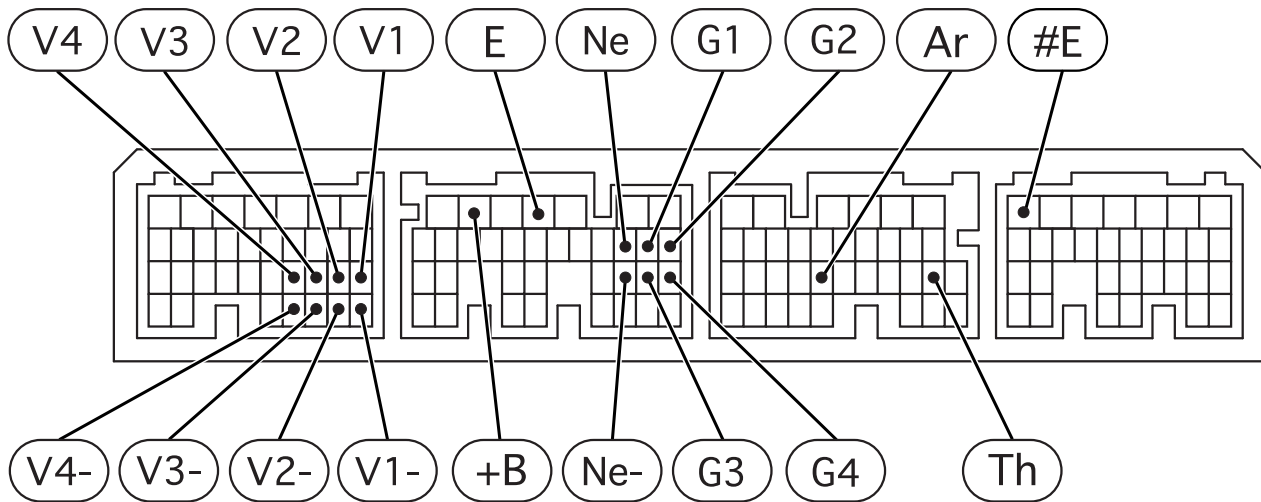

※信号の内容は、取扱説明書のP57「車種別信号位置図記号」を参照して下さい。

◎v-manageアダプタ1Dual×2は取り付け済みです。

◎下記表を参照し、必ずv-manage本体のジャンパー設定を行って下さい。

“-”は変更する必要はありません。

| ジャンパーNo, | 標準 | F-8 |
|----------|------|-----|
| JP1 | オープン | 1-2 |
| JP2 | オープン | 1-2 |
| JP3 | オープン | 1-2 |
| JP4 | オープン | 1-2 |
| JP5 | オープン | - |
| JP6 | 1-2 | 5-6 |
| JP7 | 1-2 | 5-6 |
| JP8 | 1-2 | - |
| JP9 | 1-2 | - |
| JP10 | 1-2 | - |
| JP11 | 1-2 | - |
| JP12 | 1-2 | - |
| JP13 | 1-2 | - |
| JP14 | オープン | - |
| JP15 | オープン | - |
| JP16 | オープン | - |
| JP17 | オープン | - |