


車種	型式	年式	エンジン年式	ECU 設置場所
ウイッシュ	ZNE10/14G	03.1~05.8	1ZZ-FE	6
クルーガー	ACU20/25W	03.8~	2AZ-FE	6
ハリアー	ACU30/35W	03.2~	2AZ-FE	6
bB	NCP30	02.5~05.11	2NZ-FE	6
	NCP31/35	02.5~05.11	1NZ-FE	6
Vitz	SCP10	01.12~02.7	1SZ-FE	6
	NCP13	02.8~05.1	1NZ-FE	6
	NCP10/15	02.8~05.1	2NZ-FE	6
ist	NCP60	02.5~	2NZ-FE	6
	NCP61/65	02.5~	1NZ-FE	6

※ECU設置場所の詳細は、取扱説明書のP57「車種別ECU位置図」を参照して下さい。

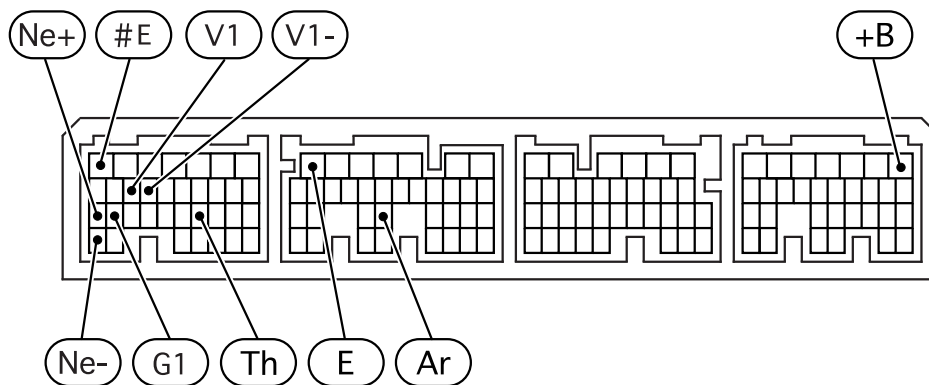

※信号の内容は、取扱説明書のP57「車種別信号位置図記号」を参照して下さい。

◎v-manageアダプタ1×1は取り付け済みです。

◎下記表を参照し、必ずv-manage本体のジャンパー設定を行って下さい。

“-”は変更する必要はありません。(T-20は変更する必要はありません)

ジャンパーNo,	標準	T-21	ジャンパーNo,	標準	T-21
JP1	オープン	-	JP11	1-2	-
JP2	オープン	-	JP12	1-2	-
JP3	オープン	-	JP13	1-2	-
JP4	オープン	-	JP14	オープン	-
JP5	オープン	-	JP15	オープン	-
JP6	1-2	-	JP16	オープン	-
JP7	1-2	-	JP17	オープン	-
JP8	1-2	-			
JP9	1-2	-			
JP10	1-2	-			