


車種	形式	年式	エンジン形式	ECU 設置場所
アルファード	ANH10/15	02.5~05.3	2AZ-FE	6
イプサム	ACM21/26	01.5~03.9	2AZ-FE	6
エスティマ	ACR30/40	00.3~03.4	2AZ-FE	6

※ECU設置場所の詳細は、取扱説明書のP57「車種別ECU位置図」を参照して下さい。


◎ECU信号位置図

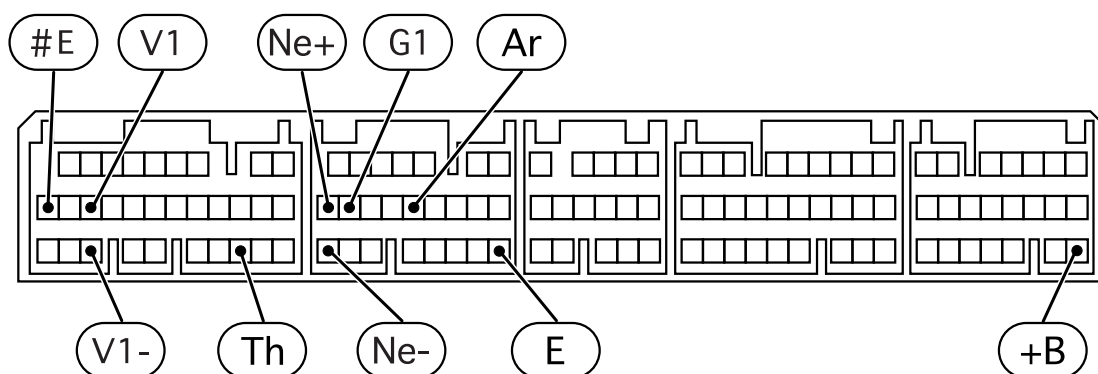

※信号の内容は、取扱説明書のP57「車種別信号位置図記号」を参照して下さい。

◎赤線 (+B) の配線

赤線 (+B) はECU端子配列図の+Bへ付属のスプライスを使用して配線します。

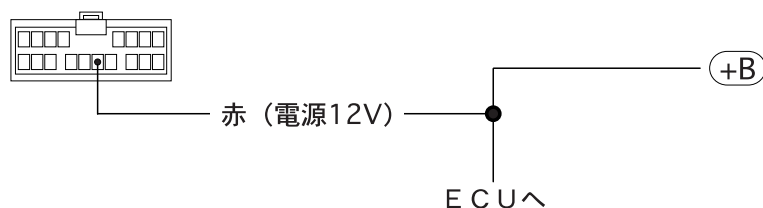

◎v-manageアダプタ1×1は取り付け済みです。

◎下記表を参照し、必ずv-manage本体のジャンパー設定を行って下さい。

“-”は変更する必要はありません。(T-23は変更する必要はありません)

ジャンパーNo,	標準	T-23	ジャンパーNo,	標準	T-23
JP1	オープン	-	JP11	1-2	-
JP2	オープン	-	JP12	1-2	-
JP3	オープン	-	JP13	1-2	-
JP4	オープン	-	JP14	オープン	-
JP5	オープン	-	JP15	オープン	-
JP6	1-2	-	JP16	オープン	-
JP7	1-2	-	JP17	オープン	-
JP8	1-2	-			
JP9	1-2	-			
JP10	1-2	-			