


車種	形式	年式	エンジン形式	ECU 設置場所
アルファード	ANH10/15	05.4~	2AZ-FE	6
エスティマ	ACR30/40	03.5~05.12	2AZ-FE	6
イプサム	ACM21/26	03.10~	2AZ-FE	6
ウィッシュ	ZNE10/14	05.9~	1ZZ-FE	6

※ECU設置場所の詳細は、取扱説明書のP57「車種別ECU位置図」を参照して下さい。


### ◎ECU端子配列図

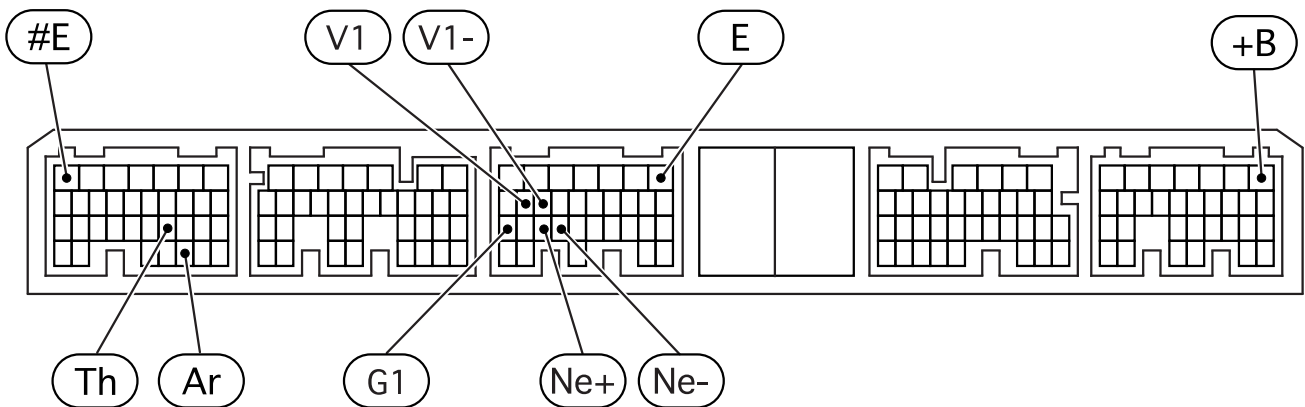

※信号の内容は、取扱説明書のP57「車種別信号位置図記号」を参照して下さい。

### ◎赤線 (+B) の配線

赤線 (+B) はECU端子配列図の+Bへ付属のスプライスを使用して配線します。

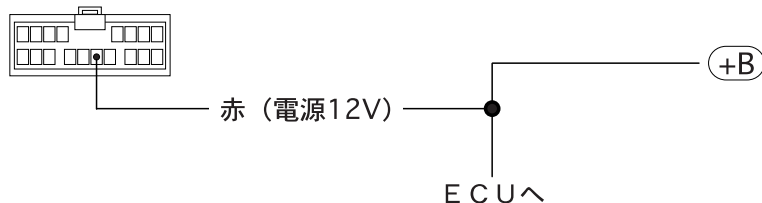

◎v-manageアダプタ1×1は取り付け済です。

◎下記表を参照し、必ずv-manage本体のジャンパー設定を行って下さい。

“-”は変更する必要はありません。(T-30は変更する必要はありません)

ジャンパーNo,	標準	T-30	ジャンパーNo,	標準	T-30
JP1	オープン	-	JP10	1-2	-
JP2	オープン	-	JP11	1-2	-
JP3	オープン	-	JP12	1-2	-
JP4	オープン	-	JP13	1-2	-
JP5	オープン	-	JP14	オープン	-
JP6	1-2	-	JP15	オープン	-
JP7	1-2	-	JP16	オープン	-
JP8	1-2	-	JP17	オープン	-
JP9	1-2	-			