

GReddy オイルフィルターセンサーアタッチメント




警告

- ・ 車種、エンジンにより取付け部の形状やクリアランスの状態等が異なりますので、取付け前に必ずご確認ください。
- ・ やけど等の重大な傷害を負う恐れがありますので、必ずエンジンが完全に冷めてから作業を行って下さい。
- ・ 本製品の取付けは特殊工具が必要ですので、必ず経験と技術を有する専門ショップのプロのメカニックに依頼して下さい。
- ・ 本製品の取付け作業の際にはオイル漏れ防止のために、PT ネジ部にはシールテープ等を巻き、Oリング部にはエンジンオイル等を塗布してカジリやネジレが無いように取付けて下さい。
- ・ エンジンオイル漏れは、エンジンの故障・車両火災の原因となる場合がありますので、取付け後は必ずオイル漏れの有無、オイルレベルをご確認ください。
- ・ 運行前点検を実施し、オイル漏れやボルトの緩み等、問題が無い事を必ずご確認ください。

取付け方法 ※ご使用になる各種センサー類がセンサーアタッチメント取付け状態で内部に接触が無い事と、取付け部周辺のクリアランスが十分確保されている事を確認して取付けて下さい。

- ① オイルフィルターを外し、エンジン側フィルター
取付け面の清掃を行って下さい
- ② 各部のクリアランスをご確認のうえ、ご使用になる
メーターセンサーに適したセンサーアタッチメント
本体センサーネジ部にセンサーを取付けて下さい。
ご使用にならないセンサーネジ部には付属のプラグ
ボルトを確実に取付けて下さい。(PT ネジにはシール
テープをご使用下さい。)
※右図表示のネジサイズ以外のセンサーをご使用の
際、もしくは形状的に直接取付ける事が不可能な際は
別途アダプターをご使用下さい。(別売設定有り)
- ③ 右図指示を各部ご確認のうえ、本体 Oリングのカジリや
ネジレが無いように注意しながら付属のセンターボルトで
センサーアタッチメント本体を取付けて下さい。
※締め付けトルクはオイルフィルターと同様ですが、オイル
漏れやボルトの緩みが無い様に注意して絞め付けて下さい。
(オーバートルクで締め付けますと、各部の破損の原因と
なります。)
- ④ 各部に異常が無い事を確認し、新品のオイルフィルターを
取付けて下さい。
- ⑤ クランキングを行い、オイルレベルの確認を行って下さい。
- ⑥ エンジンを始動し、アイドル状態でオイル漏れ、ネジの
緩み、各部の接触等、異常が無い事を確認し、再度オイル
レベルを点検して下さい。慣らし運転後、再度各部の点検を
行って下さい。
※尚、取付け作業を行うにあたり、ご不明な点がございましたら弊社までご連絡下さい。

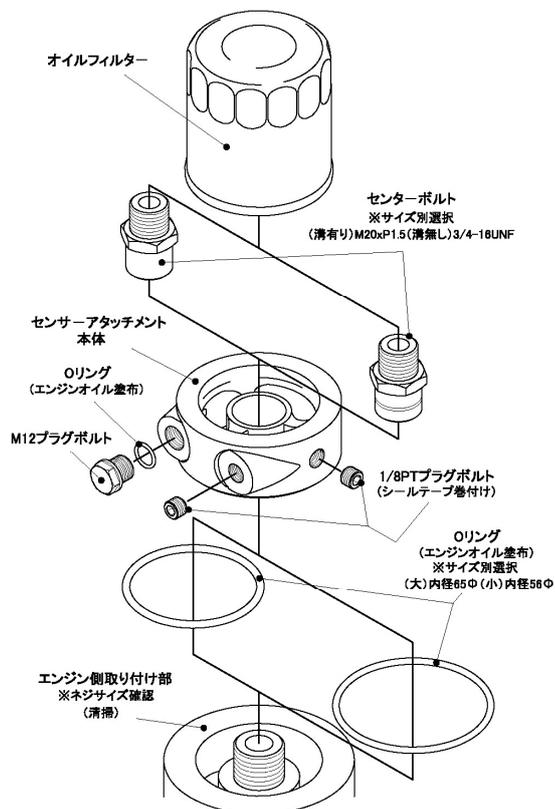

※付属のセンターボルト、Oリングはそれぞれ適合するサイズを選択して、どちらか一つをご使用下さい。

株式会社 昭和トラスト トラスト事業部

〒289-1605 千葉県山武郡芝山町大台 3155-5 TEL0479(77)3000

www.trust-power.com

TRUST CO.,LTD.JAPAN

MADE IN JAPAN