

GRReddy

BLOW OFF VALVE FV11

ADAPTER KIT

BFV2-712 HA 36S

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。
この製品は、競技専用部品です。

適合

車名	車種	車両型式	エンジン型式	年式
スズキ	アルト ワークス	DBA-HA36S	R06A	15. 12～

仕様： 大気開放装着／リターン配管装着可能。

※ リターン配管に必要な部品は全て付属しています。



注意

この製品は上記の適合車種専用設計、開発されたものです。
上記以外の車種には、絶対に使用しないで下さい。

2021年11月改訂

安全上の注意

重要

- 本書は、製品を車両に装着する際と使用する際の注意事項が詳しく説明してあります。必ずよくお読みになって、正しくお使い下さい。
- 本書は、ノーマル車両を基準に作成しています。
- 本書は、製品をご使用中は大切に保管して下さい。
- 本書では、下記に示す表記を用いています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをされると、人が重傷を負う可能性が想定される内容、及び物的傷害のみの発生が想定される内容を示しています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをされると、生命への危機又は、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ◆ 追加インジェクターを使用する場合は、必ずブローオフバルブ取付位置より後(ブローオフバルブとスロットルの間)に、取り付けて下さい。
- ◆ 車種により大気開放で使用するとエンジンストールしやすくなる場合がありますので、出来るだけリターン配管装着して下さい。



注意

本製品の誤使用、及び分解は絶対に行なわないで下さい。

誤使用、及び分解したことにより、本来の性能を損なうだけでなく、ブローオフバルブが壊れ、最悪の場合エンジンが壊れる恐れがあります。

重要

1. この製品は、競技専用部品です。
 - 一般公道を走行する場合は規制を受ける場合があります事前に各都道府県の陸運事務所の車両課に確認してください。
2. 製品の装着は、必ず専門ショップで行なって下さい。
 - 製品の装着は、専門知識と加工技術、及び特殊工具が必要です。
3. 製品装着の前に車両の点検整備を必ず行なって下さい。
 - 定期点検整備要領に従って点検、整備を行ない、不具合箇所は事前に修理、調整してください。
4. この製品を指定された用途以外には使用しないでください。
 - 改造や誤った取扱いをされたことで生じた破損や故障は保証の対象になりません。

重要

1. バッテリーマイナス端子を切り離れた後に作業を行なって下さい。
2. エンジンルーム内の温度が充分に下がってから作業して下さい。
3. 取り外し・分解に関する注意

純正部品の取り外し作業は、メーカーの発行する整備要領書を参照し、作業を行なって下さい。

- 再使用する部品を洗浄、点検して異常が認められた場合は新品に交換して下さい。
4. 取り付け・組み付けに関する注意
 - 各部品に異物の混入がないよう清掃、確認の上、取り付けて下さい。
 - パッキン・ガスケット類などは、必ず新品を使用して下さい。
 - ボルト、ナットは規定のものを用い、トルク表示箇所は規定トルクで締め付けて下さい。

ジャッキアップ及びリフトアップに関する注意



警告

- ・ 車両の前部、または後部だけジャッキアップする場合には必ず輪止めをし、必ず指定箇所をリジトラック(ホイールスタンド)で支えて安全な作業を行なって下さい。
- ・ 車両をリフトアップする場合は、必ず指定箇所にリフトの受台をセットしてリフトアップして下さい。また、リフトアップ後は必ず安全装置を掛けて下さい。

重要



注意

定期点検は、自動車の安全性をはかる上で必要不可欠です。
日常の点検はもとより「運行前点検」や「定期点検」は必ず実施して下さい。



注意

エンジン始動の際には、車体下面や排気口付近に燃えやすい物が無い事を確認して下さい。












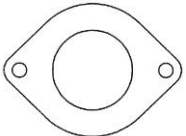




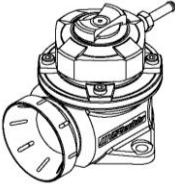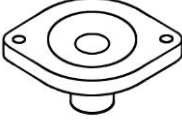

警告

エンジン始動時は、換気に充分注意して下さい。
換気が悪いところではガス中毒の危険があります。

品質には万全を期しておりますが、注意事項を怠った為に発生した不具合・事故・破損等について
当社は一切責任を負いません。

株式会社 昭和トラスト


パーツリスト構成図

1. ブローオフバルブ本体	2. ブローバルブホルダー	3. ホースアタッチメント 19φ	4. リターンアダプター
			
× 1	× 1	× 1	× 1
5. リターンホースジョイント	6. ステーパー YF 10-02	7. 耐油ホース 19φ × 630 mm	8. シリコンキャップ 19φ
			
× 1	× 1	× 1	× 1
9. シリコンホース 4φ × 600 mm	10. オースバンド #12	11. ブローオフガスケット	12. タイラップ
			
× 1	× 4	× 1	× 5
13. キャップボルト M6 × 20 mm	14. キャップボルト M6 × 30 mm	15. ナット M6	16. SPワッシャー M6
			
× 1	× 1	× 1	× 3
17. ワッシャー大			
			
× 1			

取り付け方法

フロントバンパーを取り外して下さい。


1. ナンバープレートを外して下さい。
2. タイヤハウスカバーを外して下さい。
3. フォグランプカプラーを外して下さい。
4. トリムクリップを外して下さい。(○印)
5. ボルトを外して下さい。(□印)
6. メガネガーニッシュと車体の接続部を外して下さい。
7. バンパー全体を外して下さい。

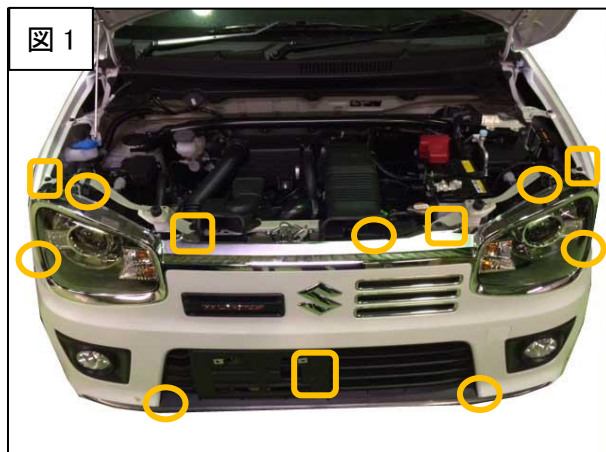

- (1) 純正リサキュレーションバルブ、19φホース、ソレノイドバルブを取り外して下さい。

※ 図2 (A)バキュームホースは一旦取り外しますが、元の配管に戻して下さい。

- (2) リサキュレーションソレノイドバルブから図2 (B)(C)(D)を取り外して下さい。

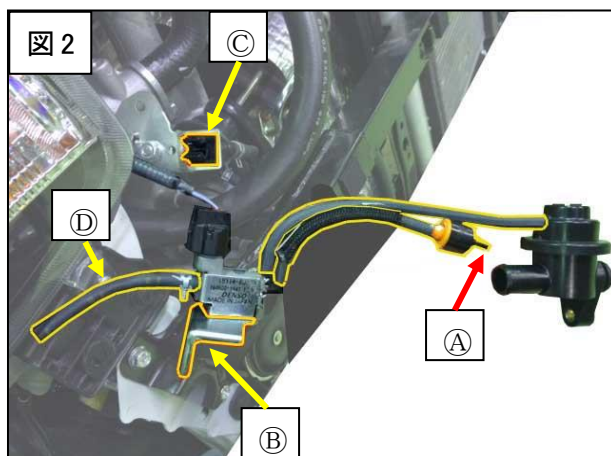

- (3) リサキュレーションソレノイドバルブをバキュームホースブラケット(図2 (C))の部分にKIT ワッシャー大<No.17>を使用し固定して下さい。


※ ボルトは純正を再使用して下さい。

- (4) 5φシリコンホースを250mmにカットし図3①を配管して下さい。


- (5) 5φシリコンホース350mmでリサキュレーションソレノイドバルブ～FV本体を配管します。

※ ソレノイドバルブのカプラーは取り外さないで下さい。

※ 《ブローオフバルブ本体取付け》(4)でFV本体に配管します。

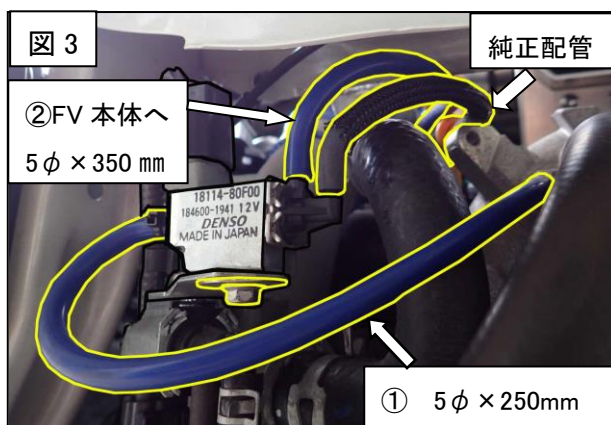

- (6) 純正リリーフバルブのOリングをリターンアダプター〈No.4〉に付け替えて下さい。

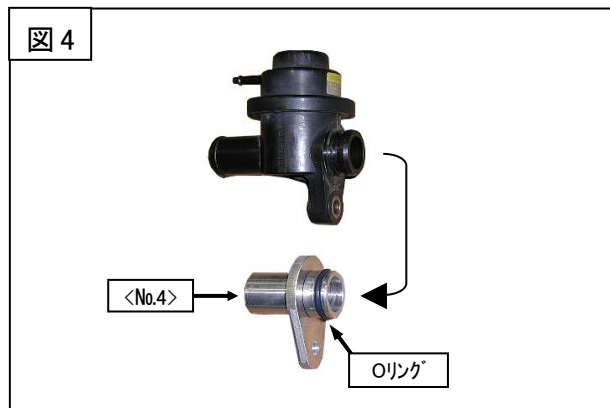


- (7) ターボのサクション側(純正リリーフバルブを外した所)にリターンアダプター〈No.4〉を純正ボルトで取り付けて下さい。

※ Oリングにシリコングリス等を塗布して下さい。



《ブローオフバルブ本体取付け》


- (1) ブローオフアダプター〈No.2〉にブローオフバルブ〈No.1〉、ブローオフガスケット〈No.12〉、ステー〈No.6〉を付属の M6×20、M6×30 CAPボルト・ワッシャー、M6 ナット〈No.13. No.14. No.15. No.16〉で組み付けて下さい。

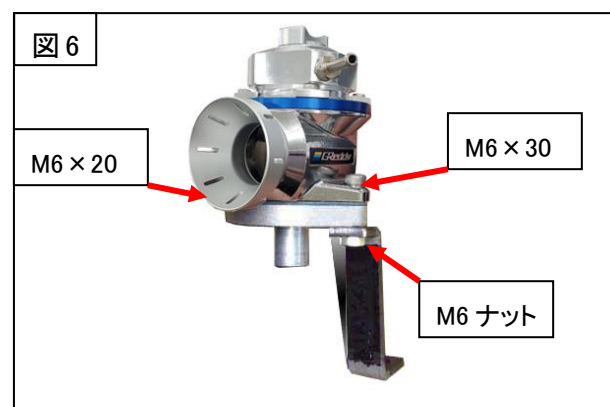


- (2) ブローオフバルブ ASSY をエンジンマウントブラケットに共締めして下さい。

※ 位置調整を行いますので、仮止めして下さい。

※ エンジンマウントブラケットのナットは純正を使用して下さい。

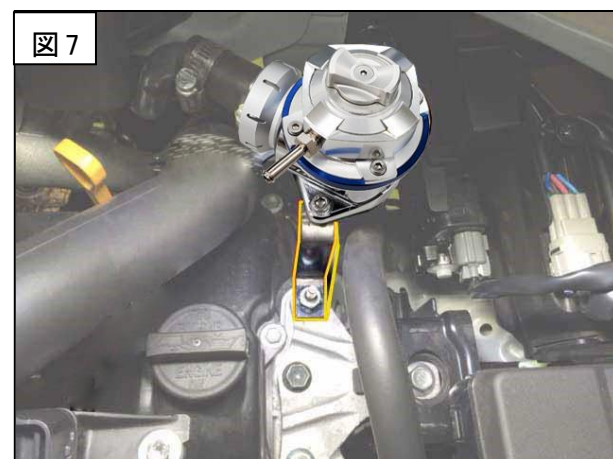


- (3) 19φゴムホース〈No.7〉を 570mm にカットしブローオフバルブ～コンプレッションチューブを配管しホースバンドで固定して下さい。

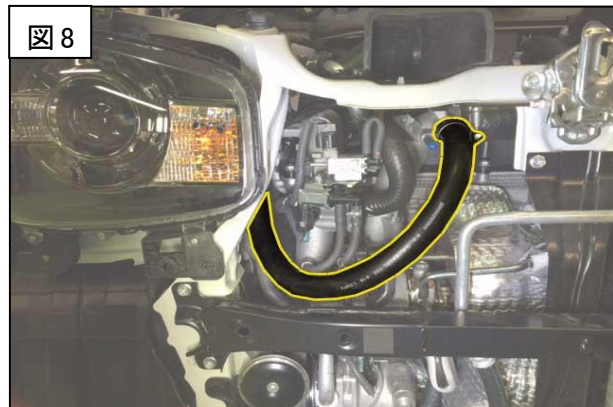

- (4) リサキュレーションソレノイドバルブ～FV 本体をシリコンホースで配管して下さい。

※ 「トップカバーホースユニオン取り出し方向の調整」を参照して下さい。

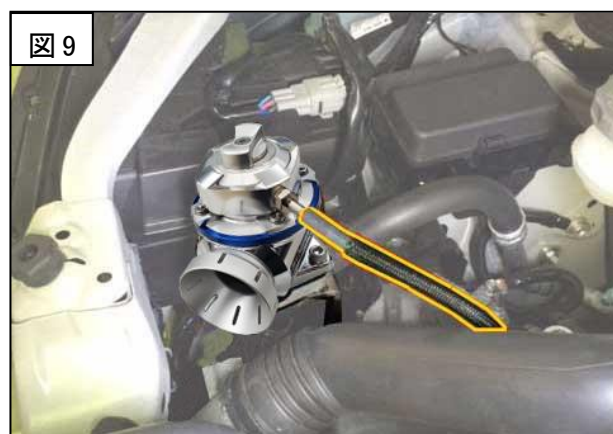

《大気開放装着の場合》

- (1) リターンアダプターにシリコンキャップ19φ〈No.8〉を付属のホースバンド#12〈No.10〉で取り付けして下さい。



- (2) ブローオフバルブ本体の位置を調整しステーを固定して下さい。

《リターン装着の場合》

(1) ブローオフバルブにホースアタッチメント<No.3>を付け替えて下さい。

※ 「アタッチメントの交換方法」を参照して下さい。



(2) ブローオフバルブ排出口に19φホース<No.7>を60mmにカットして付属のホースバンド#12<No.10>で取り付けて下さい。

(3) リターンホースジョイント<No.5>、純正リターンホースを使用し、ブローオフバルブ～リターンフランジを配管しホースバンドで固定して下さい。

※ 各部に干渉しないよう調整し固定して下さい。

※ 純正リターンホースのホースバンドは純正を使用して下さい。

(4) ブローオフバルブ本体の位置を調整しステーを固定して下さい。

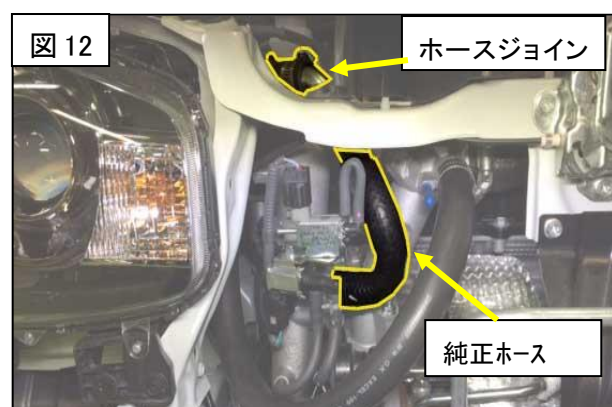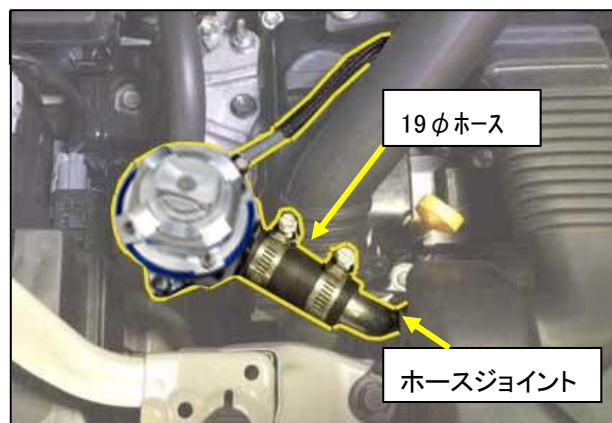


トップカバーホースユニオン取り出し方向の調整

トップカバーのホースユニオンは強く回す事で 360° お好みの位置に調整する事ができます。

強く捻ってもホースユニオンの位置が変わらない場合は、トップカバーを固定している4本の M4 CAP ボルトを1回転程度緩めた後に再度回転させて下さい。

※トップカバーが勢いよく外れる恐れがありますので、
M4 CAP ボルトは完全に取り外さないで下さい。

※トップカバー内部の O リングの貼り付き等により回転が
固い場合があります。
絶対に衝撃等を加えずに左右に回転させて貼り付きを
取り除いてから調整して下さい。

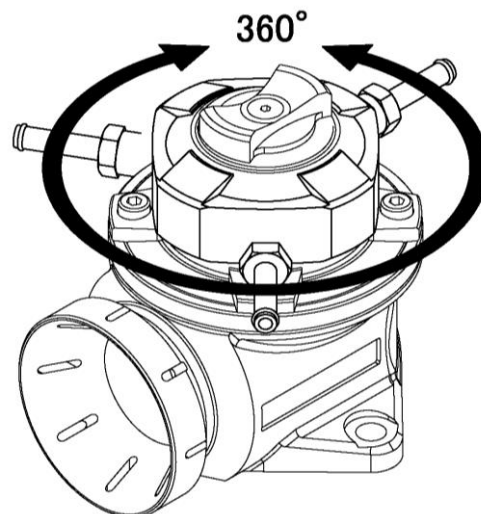

M4 CAP ボルトを緩めて調整した場合、調整後は必ず M4 CAP ボルトを締め直して下さい。
締付けトルク N・m(kgf・m) 1.5(0.15)

エンジン始動チェック

- (1) パーツが正確に取り付けられているか点検し、バッテリー(-)端子を接続してエンジンを始動して下さい。
- (2) エンジンの不具合、ボディー干渉、各接続部分のエア漏れ、異音等が無いか確認して下さい。
- (3) 軽く2、3度空吹きを行ない、ブローオフバルブが作動するか確認して下さい。

装着後の調整

トップカバー頂点のアジャストハンドルを回す事でスプリングのセット荷重を調整できます。

・時計回りで荷重が強まり、反時計回りで荷重が弱まります。
それぞれ回転が止まる位置が約6回転半の範囲が調整可能です。
出荷状態は半時計回りで止まる位置(最弱状態)となっています。

・ハンドルはゆっくり回して下さい。
勢いよく回すと内部のスプリングがスリップして正確な調整が行えなくなります。

・リリース後のエンジンストール等、不調が生じた場合は
トップカバーアジャストハンドルを少しずつ時計回りに回して
調整して下さい。


・リリースタイミングを遅らせたい場合、またはリリース量を
少なくしたい場合も同様にアジャストハンドルを時計回りに
回して調整して下さい。

※部品の固着、破損の原因となりますので回転が止まった位置からは更に強く回さないで下さい。

※アジャストハンドルを締め込んでいくとバルブのストローク量が少なくなり、締め込み過ぎるとブローオフバルブの性能が損なわれてしまいますので注意してください。

大気開放で装着した場合、車種により走行時スロットルオフした場合にエアフロメーター出力電圧が乱れ、エンジンストールしやすくなる場合があります。

アジャストハンドルで調整してもストールする場合は、ECU側でエンジンストール補正をするか、または、リリースエアをエアフロメーターとタービン入口の間に戻して下さい。

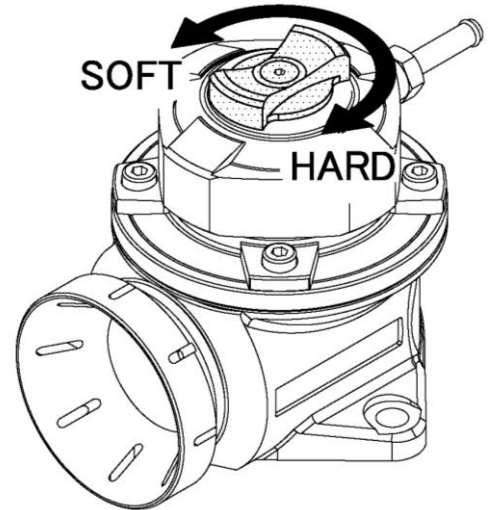

警告

走行中にエンジンストールを起こすと、ステアリングやブレーキの操作に支障をきたし、重大事故の原因となる恐れがあります。

アタッチメントの交換方法

グレッディ・ブローオフバルブは開放ファンネルとホースアタッチメントの交換が可能です。

アタッチメントの取り外しは左回し、取り付けは右回しのねじ込み式になっています。
アタッチメントを交換する際はOリングを付け替え、アタッチメントのフランジ部がブローオフバルブボディに当たるまで手でねじ込んで下さい。

※ Oリングはシリコングリス等を塗布してから、アタッチメントネジ部のOリング溝に装着して下さい。

※ Oリングが緩み止めの役目をしますので、強く締めこむ必要はありません。
締め過ぎには注意して下さい。

