

GRReddy AL RADIATOR

取扱説明書

適合車種:ミツビシ	ランサーエボリューション	CT9A(4G63)	H13.2~H14.12
	ランサーエボリューション	CT9A(4G63)	H15.1~H17.2
	ランサーエボリューション	CT9A(4G63)	H17.3~
	ランサーエボリューションワゴン	CT9A(4G63)	H17.9~

A/T 車両不可 GRReddy タービン KIT 装着車両はサクシヨンの加工が必要です。

1. セット内容

アルミラジエーター	ドレーンボルト	1/8PT プラグボルト
6×15 ボルト ×2	スパーサー	8×25 ボルト ×1

2. 装着の前に



警告

1. 車種・エンジンにより設定が異なりますので、取付け前に必ず確認して下さい。
2. やけど等の重大な傷害を負う恐れがありますので、必ずクーラントが十分に冷えてから作業して下さい。
3. この製品の取付けは、必ず経験と技術の有る専門ショップで行って下さい。
4. この製品の取付け作業を行う際は、水漏れを起こさない様に、1/8PT プラグボルトにシールテープを巻き、取付けて下さい。
5. エンジン始動後、ラジエーターは熱くなりますので、やけどに注意して下さい。

3. 取付け方法



製品に強い衝撃を与えたり・落下等の無理な力を加えると、クーラント漏れや装着不良の原因になりますので取扱に注意して下さい。

1. 整備要領書を参照し、純正ラジエーターを外して下さい。
2. ラジエーター1/8PT部に、シールテープを巻き付けて下さい。(1/8PT以外は取付け出来ません)
3. 図の矢印部(A/Cコンデンサステーと干渉する部分)をカット加工して下さい。
フィンをキズ付けない様注意して下さい。



注意 加工時は、保護メガネ・マスクを着用し、安全に行なって下さい。

4. 純正ファンを付属の6×15ボルトで取付けて下さい。
GRReddyタービンKIT装着車両はサクシオンを加工して下さい。
5. 純正及び、GRReddyインタークーラーKIT装着車両は、エアクリーナー下のコンプレッションチューブステー取付け部に、付属のスパーサーを介しオフセットして下さい。ボルトは付属の8×25ボルトを使用して下さい。
6. 取外しと逆の手順で、ラジエーターを取付けて下さい。(各部の干渉が無い事を確認)
RH側A/C配管をラジエーターに干渉しない様に曲げ加工して下さい。(図)
7. クーラントを注入し、エア抜きを行い、エンジン始動後、漏れ・水量・異常が無い事を確認して下さい。
8. 慣らし運転後、再度点検を行って下さい。

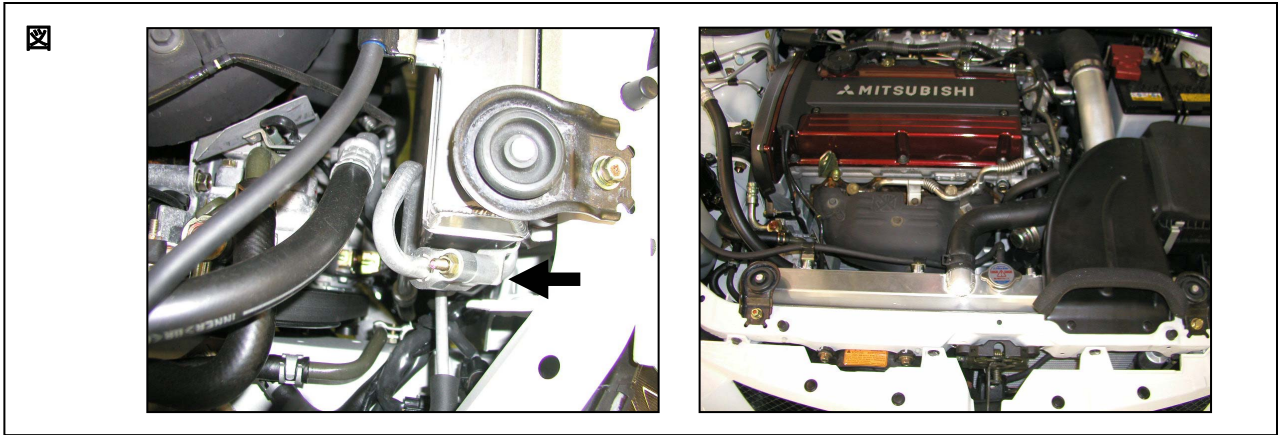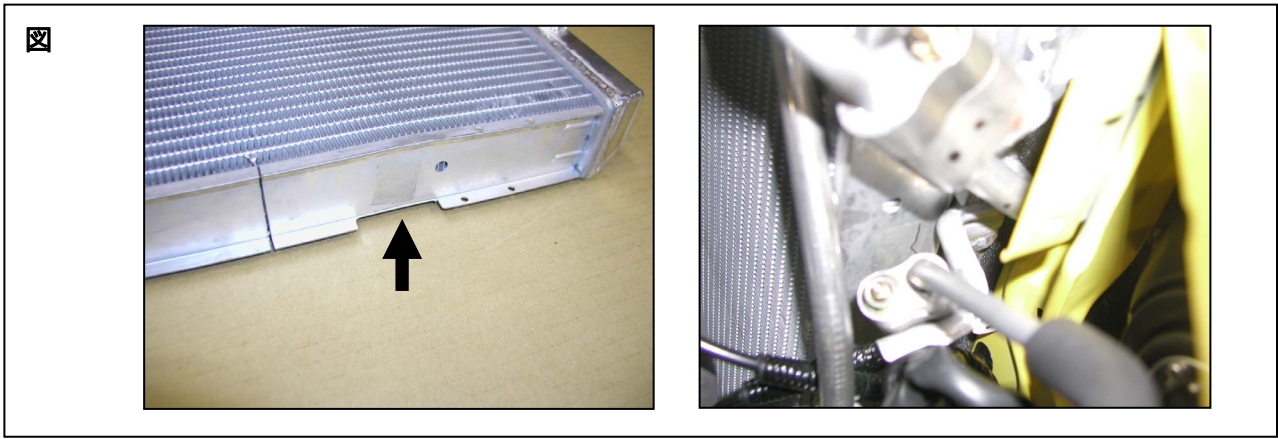

取付け作業を行うにあたり、ご不明な点がございましたら、弊社までご連絡下さい。

株式会社トラスト

〒289-1605 千葉県山武郡芝山町大台3155番地5

TEL.0479-77-3000(代)