

GReddy AL RADIATOR

取扱説明書

適合車種:トヨタ アルテッツァ (3S - GE) H10.10~

A/T車両不可 要AIRINXset TYM005B (純正エアークリーナー車不可)

1. セット内容

ラジエーターパイプとの同時装着不可

アルミラジエーター ドレーンボルト スター & グロメット × 2 1/8PT プラグボルト
アルミスペーサー M8 × 15組みボルト × 2 M6 × 25 B.SW.FW

2. 装着の前に



警告

1. 車種・エンジンにより設定が異なりますので、取付け前に必ず確認して下さい。
2. やけど等の重大な傷害を負う恐れがありますので、必ずクーラントが十分に冷えてから作業して下さい。
3. この製品の取付けは、必ず経験と技術の有る専門ショップで行って下さい。
4. この製品の取付け作業を行う際は、水漏れを起こさない様に、1/8PT プラグボルトにシールテープを巻き、取付けて下さい。
5. エンジン始動後、ラジエーターは熱くなりますので、やけどに注意して下さい。

3. 取付け方法

製品に強い衝撃を与えたり、落下等の無理な力を加えると、クーラント漏れや装着不良の原因になりますので取扱に注意して下さい。




1. 整備要領書を参照し、純正ラジエーターを外して下さい。
2. ラジエーター1/8PT部に、センサー又はプラグボルトを取付けて下さい。
1/8PTセンサー又はプラグボルトに、シールテープを巻き付けて下さい。(1/8PTセンサー以外は取付け出来ません)
3. シュラウド(図)のC/Pクーリングダクト斜線部を20mmカット加工して下さい。
4. ロア側マウントラバー(図)をラジエーターに干渉しない様にカット加工して下さい。
5. 取り外しと逆の手順で、ラジエーターを取付けて下さい。(各部の干渉が無い事を確認)
ファンシュラウドは純正ボルト六本で固定して下さい。
アッパー側は、KIT内のスター・グロメットにて取付けて下さい。純正スターは使用しません。(図)

GReddyターボKIT及び、I/CKIT装着車のみ

1. ターボKITサクシオンチューブスターのスロットル側を、付属のアルミスペーサー・M6 × 25 B.SW.FWで取り付けて下さい。(図)
2. GReddyラジエーターとGReddy I/CKITを同時装着する場合、平成17年6月以降出荷のI/CKITが必要です。平成17年6月以前出荷のI/CKIT装着車両は、別売のパイプSETが必要となります。
インターチューブI-1・I-2は取付け出来ません。(対応するパイプは、インターチューブI-5・I-6です)お手持ちの取扱説明書 パーツリスト 2.3又は、パイプの矢印ステッカーをご確認下さい。

エアーデバージョンプレート装着車両は、ラジエータースターが取り付け出来る様エアーデバージョンプレートカット・穴あけ加工をして下さい。

6. クーラントを注入し、エアー抜きを行い、エンジン始動後、漏れ・水量・異常が無い事を確認して下さい。
7. 慣らし運転後、再度点検を行って下さい。

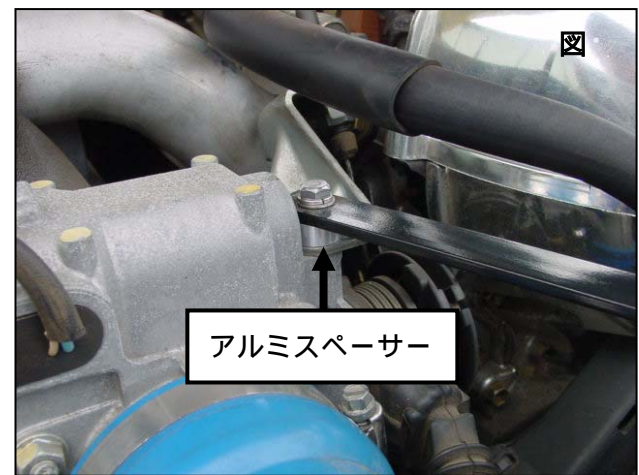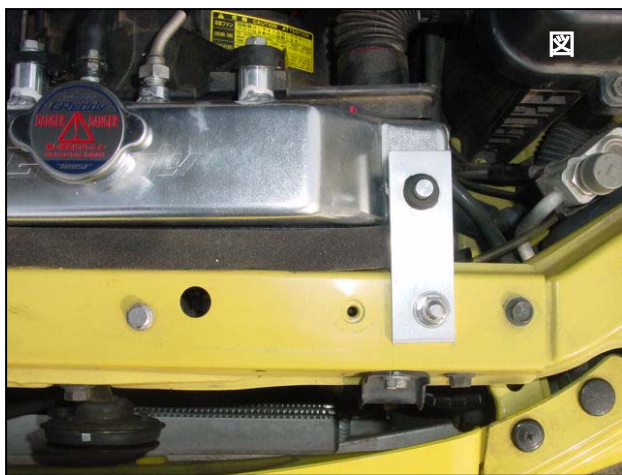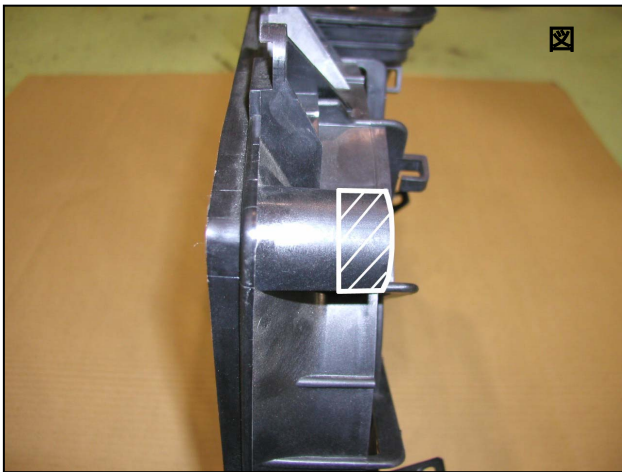

取付け作業を行うにあたり、ご不明な点がございましたら、弊社までご連絡下さい。

株式会社トラスト

〒289-1605 千葉県山武郡芝山町大台3155番地5 TEL.0479-77-3000(代)