


車種	形式	年式	エンジン形式	ECU 設置場所
ランサー EVO 9	CT9A	05.3~	4G63	6

※ECU設置場所の詳細は、取扱説明書のP57「車種別ECU位置図」を参照して下さい。

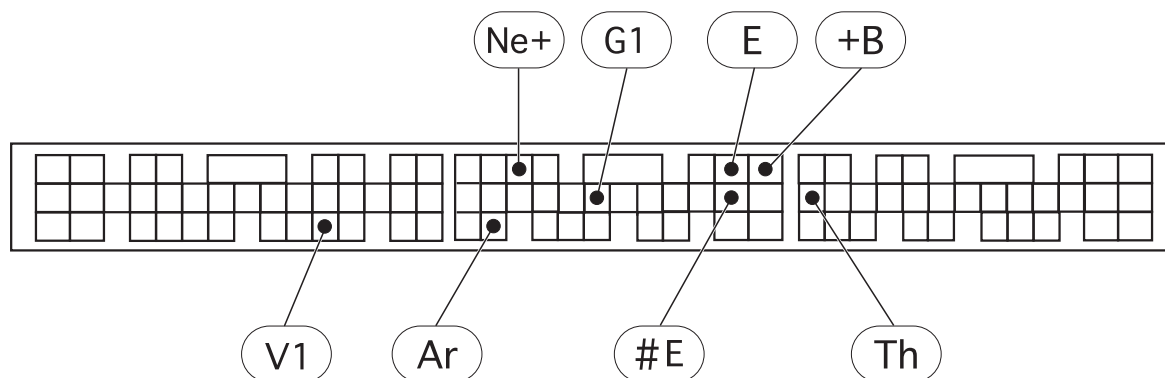

※信号の内容は、取扱説明書のP57「車種別信号位置図記号」を参照して下さい。

◎ v-manage用レジスタ×1は取り付け済みです。

◎ 記表を参照し、必ずv-manage本体のジャンパー設定を行って下さい。

“-”は変更する必要はありません。

※**v-manage 車種専用キットの場合は、本体のジャンパーピンは設定済みですので、ジャンパーの変更は行わないで下さい。**

ジャンパーNo,	標準	M-9
JP1	オープン	1-2
JP2	オープン	-
JP3	オープン	-
JP4	オープン	-
JP5	オープン	-
JP6	1-2	5-6
JP7	1-2	-
JP8	1-2	-
JP9	1-2	-
JP10	1-2	2-3
JP11	1-2	-
JP12	1-2	-
JP13	1-2	-
JP14	オープン	-
JP15	オープン	-
JP16	オープン	-
JP17	オープン	-